

## **GARAGEN- und STELLPLATZORDNUNG**

Der Mieter akzeptiert mit der verbindlichen Buchung und Erhalt des Gastaufnahmevertrages die **GARAGEN- und STELLPLATZORDNUNG**.

Der Mieter hat bei Nutzung der Tiefgarage und des zugewiesenen Stellplatzes die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten.

### **1. Mietgegenstand**

1x Tiefgaragenstellplatz als Bestandteil bei Anmietung der *Ferienwohnung Steffens Mesmerstrasse 9/1, 88709 Meersburg*

**Seesand: Nr. 18** (unteres, linkes Abteil)

**Seebrau: Nr. 21** (oberes, rechtes Abteil)

Bei der Tiefgarage handelt es sich um eine ebenerdige Anwohnergarage mit Parzellen für jeweils vier Fahrzeuge. Jeweils zwei Stellplätze können durch auf- und abfahren der Parzelle zur Einfahrt verwendet werden (Doppel-Parker-System).

### **2. Haftung**

Der Mieter haftet für Verunreinigungen durch Öl oder Benzin sowie für alle Schäden, die bei der Benutzung des Stellplatzes oder infolge der Nichtbeachtung vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften durch ihn selbst oder durch andere Personen, denen er die Benutzung seines Kraftfahrzeugs bzw. des Stellplatzes gestattet hat, schuldhaft verursacht werden.

### **3. Einweisung/Schlüssel**

Dem Mieter werden bei Mietbeginn die Schlüssel der Einfahrt Tiefgarage und der Doppelparker-Stellplatzes Nr. 18 übergeben. Es erfolgt außerdem eine kurze Einweisung zur Positionierung des Stellplatzes und Einfahrt der Tiefgarage.

### **4. Sicherheitshinweise**

Zur Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, der Tiefgarage und/oder dem Stellplatz, müssen folgende Sicherheits- und Bedienvorschriften unbedingt beachtet werden.

Beachten Sie vor allem die **Fahrzeuggrößenbeschränkungen** und das Betätigen der **Handbremse** bei Verlassen des Fahrzeugs nach dem Parkvorgang.

---

# Vor dem Benutzen beachten!

Kurzbedienungsanleitung\* DOGA 313

## Sicherheitsvorschriften

- Die Anlage ist ausschließlich zur Benutzung durch Pkw bestimmt! Außer der Einfahrtsseite sind keine weiteren Zugänge erlaubt!
- Betreten der Grube, Hochklettern zur angehobenen Plattform und Arbeiten auf Plattformen ist verboten!
- Vor dem Ein- und Ausparken muß die Plattform vollständig in oberer oder unterer Endstellung sein.
- Beim Bewegen der Plattform darauf achten, daß sich weder Sie noch andere Personen oder Gegenstände im Schwenkbereich der Anlage aufhalten!
- Bei Doppelanlagen aus statischen Gründen nur nacheinander, niemals gleichzeitig ein- und ausparken!
- Beim Ein- und Ausparken Garagen- und Pkw-Beleuchtung einschalten!
- Kollision vermeiden:
  - beim Ein- und Ausparken zwischen Pkw und Anlage!
  - beim Bewegen der Plattform zwischen Pkw und Anlage oder installierten Teilen!
- Einparken nur vorwärts!
- Plattform in Schrittgeschwindigkeit befahren!
- Beim Begehen der Plattform auf Stoßkanten und Stolperstellen achten!
- Personenbeförderung auf der Plattform ist verboten!
- Achten Sie darauf, daß sich beim Ein- und Ausparken keine Mitfahrer im Pkw befinden!
- Schlüssel nach Bedienung stets abziehen, um unbefugtes Benutzen zu vermeiden!
- Auf Kinder und Haustiere achten; vom Parksystem fernhalten!

### Gefahr für Leib und Leben!

Das unbefugte Betreten der Grube ist verboten!

Vor befugten Arbeiten an Parksystemen durch geschultes Personal unbedingt beachten:

- Anlage komplett absenken!
- Abschließbaren Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!



- Unter angehobenen Plattformen nur dann aufhalten, wenn diese zuvor so abgestützt sind, daß auch bei Erschütterung kein Absenken mehr möglich ist! Auch Nachbaranlagen absichern!
- Ohne besondere Schulung dürfen keinerlei Arbeiten an hydraulischen Anlagen durchgeführt werden.

## Bedienungsvorschriften

### Einparken



Vor dem Einparken auf max. zulässiges Pkw-Gewicht und Pkw-Abmessungen achten. Dachträger und Skihalter abnehmen. Antenne einschieben oder entfernen. Gepäck ausladen. Plattform nicht mit Schneeketten und Spikes befahren. Pkw auf Plattform immer so positionieren, daß hinten oder seitlich keine Fahrzeugteile die Plattform überragen. Positionierhilfe je nach Pkw-Typ plazieren.



**Positionierhilfe obere Plattform:**

Anfahrkeile direkt vor den Vorderrädern, Überfahrkeile direkt hinter den Vorderrädern plazieren. Überfahrkeile auf der oberen Plattform werden überfahren. Der Überfahrkeil verhindert beim Positionieren ein Zurückrollen des Pkw.



Ersten Gang einlegen, (bei Automatikgetriebe Schaltstellung P), Feststellbremse betätigen, Motor abstellen. Türen schließen.



**Positionierhilfe untere Plattform:**

Anfahrkeile direkt vor den Vorderrädern plazieren.



Anfahrkeile nicht überfahren.

### Ausparken

### Bedienelement



Schlüssel-schalter

NOT-HALT



Bei Gefahr NOT-HALT drücken!



NOT-HALT kann durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegelt werden

### Anheben der Plattform



- Schlüssel:
- einstecken
  - nach rechts drehen und halten
  - loslassen, wenn Endstellung erreicht ist (dreht sich selbsttätig zurück)
  - abziehen

### Absenken der Plattform




- Schlüssel:
- einstecken
  - nach links drehen und halten

**Achtung: Quetschgefahr!**

- Schlüssel:
- loslassen, wenn Endstellung erreicht ist (dreht sich selbsttätig zurück)




## Pkw-Daten (Standardanlage bei Stellplatzbreite 2,30 m)

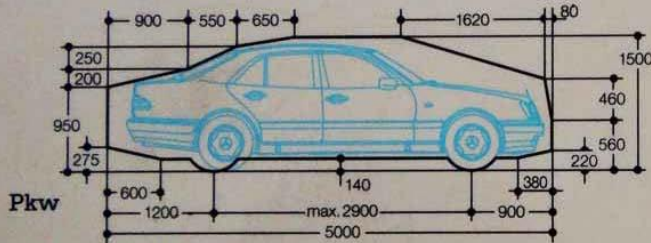

Pkw

**!** Kombifahrzeuge dürfen nur unten abgestellt werden.

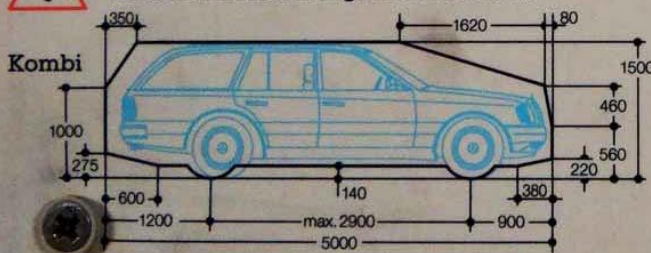

Kombi

\* Die ausführliche »Bedienungsanleitung für den Benutzer« kann bei Wöhr unter der Artikel-Nr. 016\_3012 bezogen werden

max. Länge	5000 mm
max. Breite (ohne Außenspiegel)	1900 mm
max. Höhe	1500 mm
max. Gewicht	2000 kg
max. Radlast	500 kg



Pkw über 1,50 m Höhe (z.B. Opel Omega Caravan, Fiat Tempra Kombi) sowie tiefergelegte Pkw und Pkw mit Frontspoilern können nur auf eigene Gefahr des Fahrers abgestellt werden.

**W Ö H R**  
**AUTO**  
**PARKSYSTEME**

Otto Wöhr GmbH  
 Leonberger Str. 77  
 D-71292 Frieolzhelm

Bei Beschädigungen und Störungen bitte Ihre Hausverwaltung informieren! Selbstverständlich steht Ihnen auch unser Kundendienst zur Verfügung.

Rufnummer (070 44) 46-101